F

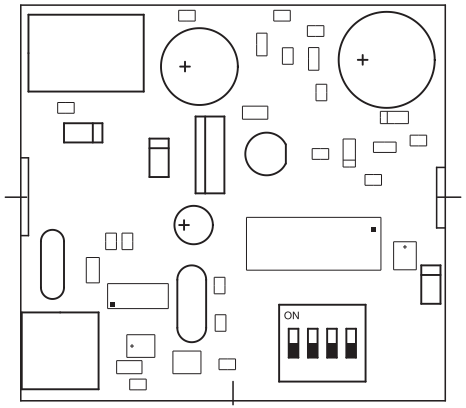

Mode d'Emploi

(SPROX)

CE

Lecteur de Proximité Smart Control pour SKEY et SCARD. Il retransmet les codes reçus au recepteur pour le valider.

SPROX permet utiliser un émetteur comme une clé de contrôle d'accès, avec la sécurité du système hopping code.

Le lecteur active les émetteurs à travers le champ magnétique 125KHz, l'émetteur réactionne en émettant un signal RF qui va être décodifié par le récepteur radio et activera un canal preséléctioné.l

SPROX n'a pas besoin d'alimentation supplémentaire puisqu'il la prend des propres récepteurs.
SPROX est petit, compacte et très résistant.

SÉLECTION D'OPTIONS

OPTION 1-2 CANAL LECTEUR

CANAL 1 **CANAL 2** **CANAL 3** **CANAL 4**

OPTION 3 - FONCTION SÉLECTIONNÉE

ON La fonction du canal est transmise avec le code. La fonction ests pre-programmée dans la clé ou dans la carte de proximité.

OFF La fonction du canal est la sélectionnée avec les micro-interrupteurs 1 et 2.

OPTION 4 - MODE TRAVAIL

ON Basse consomation (Indicateur vert intermitent)

OFF Standard (Indicateur vert fixe)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Alimentation	12V du récepteur
Consommation	60mA (standard) / 40mA (basse cons.)
Lecteurs/Recepteurs	3 mode standard /4 mode b.c.
Détection d'erreurs	CRC
Fréquence	125KHz
Homologations	D'accord ETS 300-330
Portée	10cm (SCARD) / 8cm (SKEY)
Température travail	-20º à +80ºC
Connexion	Longueur max.
0.22mm2	100m
0.35mm2	150m
0.5mm2	200m

CONNESSIONI:



INSTALLATION

- Connecter les bornes + - s du lecteur aux bornes + - s du contrôle d'accès du récepteur. Le lecteur s'identifie automatiquement.
- Le lecteur a 2 rainures standard pour monter l'équipe sur la boîte encastrée. Sélectionner grâce au micro-interrupteur nº3 si la fonction que le lecteur enverra avec le code sera la programmée dans la clé ou la carte ou, par contre, elle sera sélectionnée par le lecteur.
- La sélection de la fonction du lecteur se réalise grâce aux micro-interrupteurs 1 et 2.
- Sélectionner le mode de travail du lecteur grâce au micro-interrupteur 4. (mode norm. ou basse consommation)

ACTIVATION SCARD SKEY

Quand on rapproche une clé ou une carte de proximité, le lecteur lit son code et le transmet au récepteur; il est indiqué avec des clignotements rouges et des bips sonores intermittents. Le récepteur vérifie la validation en envoyant une réponse au lecteur, qui indiquera la validation avec un long bip sonore et 3 clignotements verts, ou bien la non validation avec 3 bips sonores et un clignotement rouge.
Quand on utilise une clé ou une carte prolgrammée avec des fonctions spéciales, ils n'émettent pas de bips sonores pendant la transmission. Afin que la fonction spéciale s'éxecute correctement, on doit maintenir la clé ou carte devant le lecteur jusqu'à l'éclairement vert du led, qui indiquera la confirmation.

ACTIVATION ÉMETTEURS

Rapprocher les émetteurs au lecteur pour qu'ils s'activent à distance. Pour le bon fonctionnement, il faut passer l'émetteur devant le lecteur en mouvement comme s'il fusse une carte magnétique, de haut en bas et de droite à gauche.

INFORMATION LED

Le led indicateur vert indique que le champmagnétique reste activé.
Le led indicateur rouge indique qu'il y a un erreur dans l'appareil.

ATTENTION!! AVANT L'INSTALLATION, ASSUREZ-VOUS DE LA DÉCONNEXION DE L'ALIMENTATION.